

Bevezető

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Használat előtt, ajánlott elolvasni lépésről lépésre ezt a kézikönyvet, annak érdekében, hogy a legjobb eredményeket érje el a Pico vetítógéppel. Kívánjuk, hogy örömét lelje benne.

A termékről

Ez a legújabb generációs DLP technológiájú Pico vetítógép. A DLP technológia, amely ismert már a moziban használatos nagy vetítógépek óta, élénk színeket láttat és növeli a kép kontrasztját. WI-FI-vel kiegészítve, a Pico vetítógép vezeték nélküli kapcsolatot biztosít az Ön laptopja, táblagépe vagy okostelefonja és a Pico vetítógép között videókat, weboldalak és dokumentumok vezeték nélküli továbbítására és képek kivetítésére 130 cm-ig (120"). Támogatja a különböző média fájlokat, Office és PDF dokumentumokat és a sokoldalú csatlakozási lehetőségeket, mint a HDMI, MHL, AV-in, VGA, USB és SD kártya foglalat, a Pico vetítógép a legjobb megoldás az üzleti életben és a szórakozásban való mobil használatra.

Biztonsági figyelmeztetés

1. Tartsa távol a készüléket és a csomagoló anyagokat csecsemőktől és gyermekektől.
2. Tartsa távol az adaptert és más csatlakozási pontokat a csepegő vagy fröcskölő víztől és szárítsa meg a kezét használat előtt. Ne helyezzen folyadékkal töltött edényeket, például vázákat, stb. az eszköz mellé.
3. Győződjön meg róla, hogy a használt konnektor mindig könnyen elérhető legyen és soha ne legyen elrejtve. Vészhelyzet esetén, húzza ki az adaptert, és szakítsa meg a kapcsolatot az elektromos hálózattal.

4. Tartsa távol az eszközt minden lángtól, mint például a gyertyák és ezeket ne tegye az eszköz közelébe.
5. Tartsa az egységet legalább 10 cm-re más tárgyaktól. Győződjön meg róla, hogy a szellőző nincs letakarva újságpapírral, asztalterítővel, stb.
6. Az Ön biztonsága érdekében ne használja a vetítógépet vihar és villámlás esetén.
7. A relatív páratartalom 20%-80% , amíg nem kondenzálódik.
8. Az akkumulátor a készülék integrált része. Ne vegye ki és ne cserélje. Az akkumulátort arra jogosult szervizelő központ cserélheti.
9. Győződjön meg róla, hogy a szoba hőmérséklete 5 ~ 35°C.
10. Ha hideg helyről meleg helyre helyezi a készüléket, akkor várjon a működésbe helyezése előtt. Bármilyen páralecsapódás károsíthatja az eszközt bizonyos körülmények között. Amint a készülék elérte a szobahőmérsékletet, használható minden kockázat nélkül.
11. Kezelje a terméket óvatosan. Kerülje az éles tárgyakkal való érintkezést. Tartsa távol a készüléket fémes tárgyaktól.
12. Helyezze a vetítógépet egy sima felületre. Bármilyen ütközés vagy a talajra való leesés károsíthatja a terméket.
13. Ne dobja ki vagy szerelje szét a terméket a garanciális feltételeknek ellentmondóan. A fedőréteg felnyitásával vagy eltávolításával Ön veszélyes feszültségnek vagy más kockázatnak van kitéve. Minden javítást egy arra jogosult szervizelő központnak kell jelenteni.
14. Csak a gyártó által rendelkezésre bocsájtott alkatrészeket használjon.
15. Mindkettő, a termék és a felhasználói kézikönyv is továbbfejlesztés vagy kiegészítés tárgya további megjegyzés nélkül.

A Pico vetítógépek kezelési és biztonsági tudnivalói

1. Ne nézzen a vetítógép lencséjébe.
2. Működés közben a termék enyhén felmelegedhet, ami normális.
3. A készüléket ne használja nagyon poros környezetben. A porszemcsék és más idegen tárgyak károsíthatják az egységet.
4. A készüléket ne tegye ki túl nagy rázkódásnak. Ez árthat a belső alkatrészeknek.
5. Használja a mellékelt adaptert (lásd a technikai adatokat):
Ellenőrizze le, hogy a tápegység hálózati feszültsége megegyezik-e az üzembehelyezés helyén elérhető hálózati feszültséggel. Ez a berendezés eleget tesz az egységen megadott feszültségtípusnak.



Kerülje a halláskárosodást:

Hosszú ideig tartó magas hangerővel való hallgatása árthat a fülének.



Figyelmeztetés hosszú ideig tartó vetítés esetére

Hosszú ideig tartó vetítéshez ajánlott az AC adapter használata.

Folyamatos használat alatt a vetítógép felmelegedése normálisnak tekinthető és a magas teljesítménynek tulajdonítható. Ha a vetítógép hosszú ideje működik és túlmelegedett, a Magas Hőmérséklet ikon (⚠) fog megjelenni a képernyőn. A rendszer automatikusan standby módba lép.



Ha elérkezett az idő, hogy kidobja a terméket, kérjük minden lehetséges alkatrészt hasznosítson újra. Az akkumulátorok és az újratölthető akkumulátorok nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal. Kérjük hasznosítsa újra az Ön helyi újrahasznosító pontjánál.


Védjük együtt környezetünket!

Tartalomjegyzék


A termékről, Biztonsági figyelmeztetés	1
A készülék megismerése	6
A vetítőgép / Vezérlő pult	6
I. Első lépések	8
A termék feltöltése	8
A fő menü	9
A nyelv kiválasztása	9
II. Vetítés, ha a bemeneti forrás egy külső videó	10
HDMI, VGA, AV-IN	10
III. Vetítés okostelefonról vagy táblagépről	11
1. Csatlakozás MHL támogatott okostelefonhoz	11
2. Csatlakozás iPhonehoz és iPadhez	12
IV. A külső mobil készülék feltöltése	12
V. Vetítés belső és külső memóriából	12
Videó vetítés	14
Fénykép vetítés	15
Dokumentum vetítés	17
VI. Vezeték nélküli vetítés PC-ről vagy Mac-ről	18
A. Driver telepítés PC-re vagy Mac-re	18
B. Csatlakozás elérhető Wi-Fi hálózathoz (Otthoni Hálózat)	20
C. Peer-to-peer PC-ről vagy Mac-ről	22
VII. Vezeték nélküli vetítés okostelefonokról & táblagépekről	23
A. Alkalmazás telepítés Apple vagy Android készülékre	23
B. Csatlakozás elérhető Wi-Fi hálózathoz (Otthoni Hálózat)	23
C. Peer-to-peer Android vagy Apple készülékről	24
D. App EZ Nézet	24
VIII. A beállítások megváltoztatása	26
Részletes leírások	30

A készülék megismerése


A vetítőgép

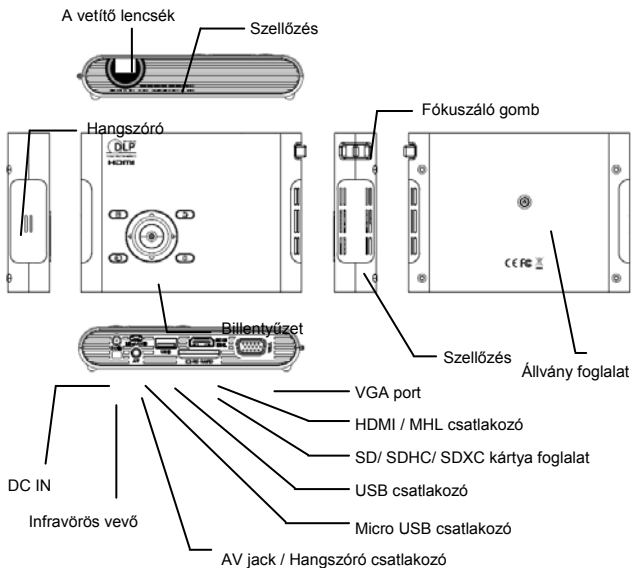

Vezérlő pult

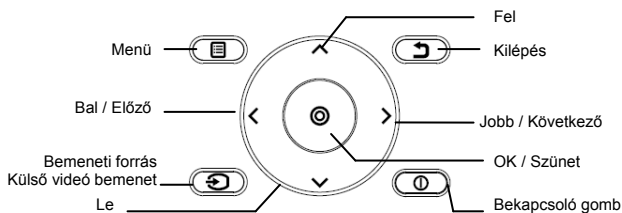



Távírányító

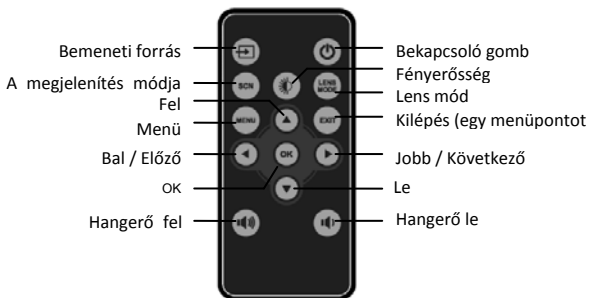

A távirányító akkumulátora

1. Amikor először használja a távirányítót vegye ki az akkumulátort és az akkumulátor csatlakozója közötti műanyag lapot.
2. Akkumulátor típusa: CR2025 gombelem.

A távirányító érzékelési tartománya

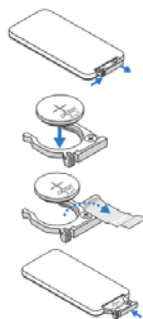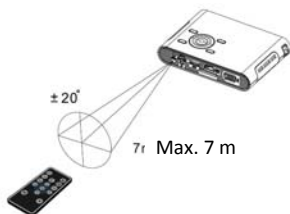

I. Első lépések

A termék feltöltése

Kérjük töltsen 8 órán át a vetítógépet az első használat előtt. Az újratöltés körülbelül 4 órát fog tartani.



Figyelem: Az akkumulátor csak akkor töltődik, ha a vetítógép nincs működésben (Ki van kapcsolva).

Töltés alatt a bekapcsoló gomb ledje narancssárga. Zöldre vált, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.

A vetítógép be és kikapcsolása

Nyomja le 2 másodpercig a bekapcsoló gombot a vetítógép be és kikapcsolásához.

Standby mód


Nyomja meg a bekapcsoló gombot 1 másodpercig, hogy be vagy kikapcsolja a vetítógép lámpáját rövid időre, így kímélve az elemet és csökkentve a rendszer újraindításainak számát. (A bekapcsoló gomb ledje még mindig standby módban van.)

A fókuszbéállítás a távolságnak megfelelően

A fókuszbéállítás a fókuszbéállító gomb le vagy felfele való forgatásával, hogy egy éles és tiszta képet kapjunk:

Távolság: 50 cm ~ 425 cm (20" ~ 167")

Képméret: 36 cm ~ 305 cm (14" ~ 120")

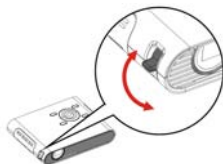


Külső hangszóró használata

A projektor belső hangszóróval van ellátva. Pótlólagosan csatlakoztathat a vetítógép AV jack csatlakozójához egy külső hangszórót vagy vezeték nélkül Bluetoothon keresztül az ön mobil készülékét.



A fő menü

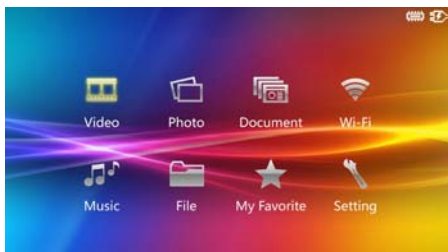


Nyomja meg a navigáló gombot <> ^ v hogy kiválassza a kívánt funkciót és nyomja meg az OK-t (Ⓞ), hogy belépjen az almenübe; nyomja meg a Kilépést (↵), hogy visszatérjen a főmenübe.

A nyelv kiválasztása

Válassza ki a **'Setting' (Beállítás)**-t (Ⓞ) és nyomja meg az OK-t (Ⓞ), hogy belépjen az almenübe. Válassza ki a **'Language'**-et és nyomja meg az OK-t (Ⓞ), hogy belépjen a nyelvek listájába. Válassza ki a nyelvet és nyomja meg a Kilépést (↵), hogy visszatérjen a főmenübe.


II. Vetítés, ha a bemeneti forrás egy külső videó

Csatlakoztassa a külső videó bemeneti forrást kábellel a vetítógéphez kivetítés céljából.

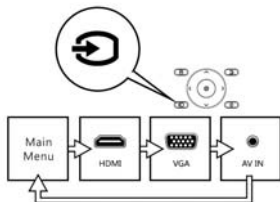

HDMI

Használja a HDMI kábelt, hogy csatlakoztassa a vetítógép HDMI portját a kivetítendő bemeneti forráshoz. A képernyő automatikusan HDMI bemenetre kapcsol.

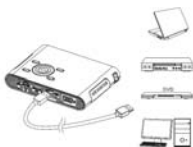

VGA


Használja a VGA kábelt, hogy csatlakoztassa a vetítógép VGA portját a kivetítendő bemeneti forráshoz. Csatlakozás után nyomja meg a 'Bemeneti forrás' gombot, hogy kiválassza a 'VGA'-t, mint bemeneti forrást.


Megjegyzés: A VGA kábel nincs benne az alapsomagban.




AV IN

Csatlakoztassa a külső AV eszközt a vetítógép AV jackjéhez.

Miután csatlakoztatta nyomja meg a 'Bemeneti forrás'  gombot, hogy kiválassza az 'AV-IN'-t, mint bemeneti forrást.

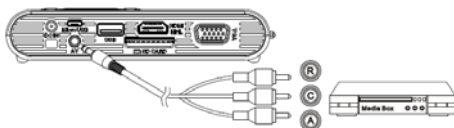**III. Vetítés okostelefonról vagy táblagépről****1. Csatlakoztassa az MHL (Mobile High-Definition Link) támogatott okostelefonját.**

1) Csatlakoztassa a **Samsung Galaxy S2, Note**; új **HTC one, one X+, one X, one S**; vagy **Sony Xperia Z** okostelefonját a vetítógéphez MHL kábelen keresztül.




2) Csatlakoztassa **Samsung Galaxy S4, Note II** okostelefonját a vetítógéphez MHL kábelen keresztül, **Samsung 5 to 11** okostelefonját **MHL konverterrel** (nincs benne az alapsomagban) a kivetítéshez.

Megjegyzés: Ha az okostelefonok és táblagépek MHL kábellel vannak csatlakoztatva vetítés céljából, akkor normális, hogy a vetítógép automatikusan tölti azokat.

2. Csatlakozás iPhonehoz és iPadhez


1) Csatlakoztassa iPhone 5, 5s, 6, 6 Plus, iPad 4th, iPad mini és iPod touch 5th készülékét a vetítőgéphez Apple Lightning Digital AV adapteren és HDMI kábelen keresztül.

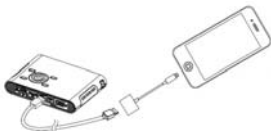

2) iPhone 4S, 4, New iPad, iPad 2, és iPod touch (4th) készülékek a vetítőgéphez Apple 30-pin digital AV adapteren és HDMI kábelen csatlakoznak.

IV. A külső mobil készülék feltöltése

A vetítőgép belső akkumulátora fel tudja tölteni az Ön mobil készülékét is. Csatlakoztassa a mobil készülékét a vetítőgéphez USB kábelen keresztül.

1. Amikor a vetítőgép ki van kapcsolva, kérjük nyomja meg a bemeneti forrás  gombot, hogy elkezdje vagy leállítsa a töltést.
2. Amikor a vetítőgép be van kapcsolva, a készülék automatikusan töltődik.




Megjegyzés: Kimeneti teljesítmény: 5V/500 mA.

V. Vetítés belső és külső memóriából

A fájlok előkészítése a belső memóriához

1. Csatlakoztassa a vetítőgépet a számítógéphez vagy laptopozhoz micro USB kábelen keresztül.
2. Kapcsolja be a vetítőgépet. A vetítőgép átvált nagy háttértároló módra és a lámpa kikapcsol.

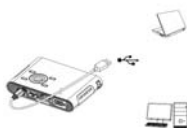

3. Egy eltávolítható lemez jelenik meg az Ön számítógépén. Másolja és mentse a fájlokat az eltávolítható lemezre.


Vetítés külső memóriából

1. Külső SD/ SDHC/ SDXC kártya foglalat

Támogat SD, SDHC és SDXC kártyát 128 GB-ig.




2. USB készülék

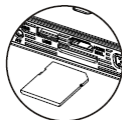Támogat USB memóriakártyát vagy merevlemez saját tápegységgel.



Megjegyzés: A külső memóiaforrás lesz az alapértelmezett memória a lejátszási sorrendben. Ha mindkettő, az SD/SDHC kártya és az USB memóriakártya is használatban van, akkor az USB memóriakártya lesz az alapértelmezett a lejátszási sorrendben.

A memória forrás kiválasztása

1. Válassza ki a **'Setting' (Beállítás)-t**  és nyomja meg az OK-t , hogy belépjen az almenübe.
2. Válassza ki a **'Memory'-t** és nyomja meg az OK-t , hogy belépjen az opciókhoz.



: Belső memória






: SD/ SDHC/ SDXC kártya




: USB Flash Drive

Videók kivetítése








1. A főmenüben válassza ki a 'Video'-t  és nyomja meg az OK-t, hogy belépjen a listába.
2. Használja a navigáló gombot \wedge vagy \vee válassza ki a mappát és a fájlt és nyomja meg az OK-t , hogy megerősítse és kezdje el a kiválasztott videó lejátszását.
3. A lejátszás alatt nyomja meg \wedge vagy \vee az előző vagy a következő videó lejátszásához.
4. A lejátszás alatt nyomja meg \wedge vagy \vee hosszan a gyors vissza vagy előre tekeréshez.
5. Nyomja meg az OK-t  a megállításhoz vagy folytatáshoz.
6. A hang beállításához nyomja meg \wedge vagy \vee .

A videó vetítés beállítása

A 'Video' listában nyomja meg a Menüt , hogy belépjen a Beállításokhoz.

1. Lejátszás::

	Ismétlés Ki	Lejátsza az aktuális videót vagy számot egyszer
	Normál	Lejátsza az aktuális mappát
	Ismétlés egyet	Lejátsza az aktuális videót vagy számot ismétlődően
	Ismétlés mindent	Lejátsza az aktuális mappát ismétlődően
	Véletlenszerűen	Lejátsza az aktuális mappát véletlenszerű sorrendben

2. **Kedvencem:** Jelölje meg ★ és csoportosítsa a kiválasztott fájlokat a 'My Favorite' (Kedvenceim) mappába a könnyebb hozzáférhetőségért (mint egy könyvjelző).

Nyomja meg az OK-tⓄ két másodpercig, hogy megjelölje a fájlt vagy a megjelölést visszavonja.

Támogatott videó formátumok:

Fájl kiterjesztés	Videó dekódoló	Audió dekódoló
*.avi	MJPEG Xvid H.264/AVC MPEG4	AAC (AAC-LC and HE-AAC) PCM ADPCM
*.mov *.mp4	MPEG4 H.264	AAC PCM ADPCM
*.mpg	MPEG1	LPCM

Fénykép vetítés



1. A főmenüben válassza ki a 'Photo' (Fotó)-t  és nyomja meg az OK-tⓄ, hogy belépjen a kisképek listájába.
2. Használja a navigáló gombot  vagy , hogy kiválassza a mappát vagy a fájlt és nyomja meg az OK-tⓄ hogy megnézze a fotót teljesképernyőn.
3. Nyomja meg < vagy > gombot, hogy kiválassza az előző vagy a következő képet.
4. **Forgassa el** a képet :
 - a. Nyomja meg a Menüt  hogy belépjen a Forgató funkcióba.
 - b. Használja < vagy > gombot a forgatáshoz és nyomja meg az OK-tⓄ a megerősítéshez.
 - c. Nyomja meg a Kilépést  hogy visszatérjen a fotó mappába vagy a kisképes nézethez.

5. A kép **zoomolása** vagy **pásztázása (Pan)**:

a. Nyomja meg \wedge gombot, hogy belépjen a Zoom módba. **Használja** \wedge vagy \vee gombot a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez (1X~4X)



b. **Zoom** módban, nyomja meg \odot OK-t, hogy a **pásztázó (Pan)** funkcióra váltson.

c. Használja a navigáló gombot $< > \wedge \vee$, hogy a kívánt iránynak megfelelő nézetét lássa a képnek.



d. **Pásztázó (Pan)** módban, nyomja meg az \odot OK-t, hogy a **Zoom** funkcióra váltson.

e. Nyomja meg a Kilépést \leftarrow hogy visszatérjen teljes képernyőre.

☰ A kép vetítés beállítása:

A fotó listában nyomja meg a Menüt \square , hogy belépjen a beállításokhoz.

1) **Slideshow (Diavetítés)**: Kapcsolja be/ki a diavetítést.

A diavetítés alatt nyomja meg az OK-t \odot , hogy megállítsa vagy folytassa a diavetítést.

2) **Music (Zene)**: Háttérzene engedélyezése a diavetítés alatt.

Megjegyzés: Kérjük mentse a zenét a fotókkal azonos mappába.

3) **Speed (Sebesség)**: Állítsa be a diavetítés intervallumának sebességét 5, 10, 30, 60 másodpercre vagy 10 percre.

4) **My Favorite (Kedvencem)**: Jelölje meg \star és csoportosítsa a kiválasztott fájlokat a "Kedvenceim" mappába a könnyebb hozzáférhetőségért (mint egy könyvjelző).







Nyomja meg az OK-t \odot két másodpercig, hogy megjelölje a fájlt vagy a megjelölést visszavonja.

Támogatott fotó formátumok:


Fájl formátum	Max. felbontás	Fájl kiterjesztés
JPEG	8000 x 6000	*.jpeg
JPG	8000 x 6000	*.jpg
BMP	8000 x 6000	*.bmp

Dokumentum vetítés

Válasszon kis és vetítsen Windows Office és PDF fájlokat.

1. A főmenüben válassza ki a **'Document' (Dokumentum)**-ot  és nyomja meg az OK-t .
2. Navigáljon a mappák és fájlok között és nyomja meg az OK-t , hogy megnézhessen a kiválasztott dokumentumot.
3. Nyomja meg < vagy > gombot, hogy váltson az előző vagy következő oldalra (munkalapra).
4. A dokumentum **zoomolása** vagy **pásztázása (Pan)**:
 - a. Nyomja meg  gombot, hogy belépjen a Zoom módba. Használja  vagy  gombot a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez (1X~8X)
 - b. Lásd a részleteket a 'kép zoomolása vagy pásztázása' - nál az előző oldalon.

A dokumentum vetítés beállítása:

A dokumentum listában válassza ki a dokumentumot és nyomja meg a  menüt, hogy belépjen a Beállításokba. Lásd a 'A kép vetítés beállítása'-t:


Támogatott fotó formátumok:


Fájl formátum	Fájl kiterjesztés	Támogatott verzió	Méret korlátozás
POWERPOINT	*.ppt, *.pptx	PowerPoint 97 ~ 2010	19MB-ig
PDF	*.pdf	PDF 1.0 ~ 1.4	75MB-ig
WORD	*.doc, *.docx	WORD 97 ~ 2010	100MB-ig
EXCEL	*.xls, *.xlsx	Excel 97 ~ 2010	15MB-ig

Figyelem:

1. Amikor megnyit, felnagyít vagy pásztáz egy fájlt, néhány másodpercig tarthat, amíg kinyitja a nagy fájlméretek vagy ugyanazon az oldalon található sok fotó miatt.
2. A vetítógépnek korlátozott betűkészlet támogatása van. Nem támogatott betűkészletet tartalmazó dokumentum megnyitásakor, a dokumentum megjelenítő automatikusan helyettesíti a nem támogatott betűtípusokat az alapértelmezett betűtípusokkal. Ez okozhatja a szerkezet változását.
3. Ha a dokumentum szerkezete bonyolultabb, fotókat és több oszlopot tartalmaz, ezek külön oldalakon jelenhetnek meg.

VI. Vezeték nélküli vetítés PC-ről vagy Mac-ről**A. Driver telepítés PC-re vagy Mac-re**

1. A főmenüben válassza ki és kapcsolja be a 'Wi-Fi'-t .
2. A Wi-Fi kijelző mutatja a wireless státust (kapcsolódva vagy szétkapcsolva) és a jelszó szükséges a vetítógéphez való kapcsolódáshoz.

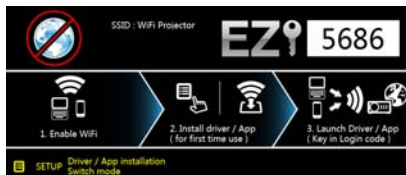

3. Engedélyezze a Wi-Fi-t a laptopon vagy a számítógépen. Válassza ki a kapcsolódási pontot 'WiFi_projector-XX', hogy a vetítógéphez tudjon kapcsolódni.


Figyelem:

Húzza ki a hálózati kábelt a számítógépből, hogy az ne befolyásolja a vezeték nélküli



hálózathoz való kapcsolódást.

4. Nyomja meg a 'Menü' -t és válassza ki a 'Driver/App telepítést'.

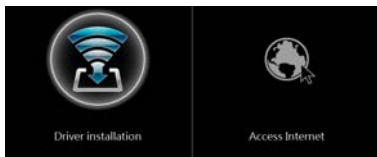

5. A képernyő mutatja az IP címet és QR kódot a Driver/App letöltéséhez.



6. Nyissa meg a számítógépen az internet böngészőt és gépelje be a <http://192.168.111.1> IP címet, hogy letöltse a drivert PC-re vagy Mac-re.



7. Telepítse az **EZ_View** drivert. Amikor a telepítés befejeződött egy ikon jelenik meg a számítógép asztalán.






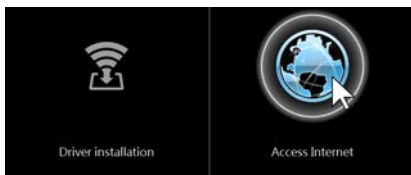
Figyelem:


A vetítógép hálózatának (SSID) névváltoztatásához meg kell nyitni a **'Configuration' (Konfiguráció)** oldalt vagy megváltoztatni a vezeték nélküli kapcsolat biztonsági beállítását (alapértelmezésben nincs jelszó).

B. Csatlakozás elérhető Wi-Fi hálózathoz (Otthoni Hálózat)



Ajánlott a vetítógépet egy vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatni, hogy az Ön számítógépének, táblagépének és okostelefonjának egyidőben legyen internet kapcsolata.

1. Válassza ki és kapcsolja be a **'Wi-Fi'**-t  a főmenüben.
2. A Wi-Fi kijelzőn nyomja meg a Menüt , hogy a következő opciókhoz lépjen. Válassza ki az **'Internet Access' (Internet Hozzáférés)**-t és erősítse meg a választását OK-kal .





3. Válassza ki a vezeték nélküli hálózatot, amelyikhez csatlakozni szeretne és erősítse meg OK - kal .



4. Ha a biztonságos vezeték nélküli kapcsolat engedélyezve van, nyomja meg az **OK**-t, hogy megjelenjen a billentyűzet és írja be a jelszót (hálózati kulcs). Miután begépelte a jelszót, nyomja meg a **Kilépést** , hogy kilépjen a billentyűzetből. Válassza ki az 'Connect' (Csatlakozás)-t és erősítse meg az **OK**-val .



5. **Kilépés** , hogy visszatérjen a WiFi kijelzőhöz. Ha a  jel megjelenik, akkor a Wi-Fi kapcsolat létrejött. Most elindíthatja a drivert vagy az **EZ View** alkalmazást, hogy elkezdje a vezeték nélküli vetítést.



6. Ahhoz, hogy leállítsa a vezeték nélküli vetítést egyszerűen zárja be a drivert vagy az alkalmazást és lépjen vissza a **Főmenübe**.

Figyelem:

Az internet hozzáférés teljesítménye sokféle tényezőtől függ, mint az Ön okostelefonjának/laptopjának a processzorának a teljesítménye, a kapcsolódási pont és falak vagy akadályok közötti távolság. A vezeték nélküli telefonok, bluetooth eszközök és bármi,


ami RF interferenciát okozhat a 2.4 GHz-es frekvencia tartományban befolyásolhatja a Wi-Fi teljesítményét.

Ha az internet sebessége lecsökken vagy az internet megszakad a vetítés alatt, válasszon egy másik kapcsolódási pontot vagy használja a **peer-to-peer vezeték nélküli kapcsolatot**, amely biztosítja a direkt vezeték nélküli vetítést.

C. Peer-to-Peer vezeték nélküli kapcsolat

Peer-to-peer vezeték nélküli kapcsolat lehetővé teszi az Ön számára, hogy gyorsan el tudjon indítani egy prezentációt vagy megnézni egy filmet vezeték nélkül az Ön készülékéről anélkül, hogy csatlakozni kellene egy Wi-Fi hálózathoz (Internet hozzáférés nélkül).



Peer-to-Peer Vezeték nélküli vetítés PC-ről vagy Mac-ről

1. A főmenüben válassza ki és kapcsolja be a **'Wi-Fi'**-t .
2. Találjon egy 4 karakterből álló jelszót 'XXXX'.



3. Engedélyezze a Wi-Fi-t a számítógépen. Válassza ki a kapcsolódási pontot **'WiFi_projector-XX'**, hogy a vetítőgéphez tudjon kapcsolódni.



4. Duplán kattintson az **EZ View-re**  a számítógép asztalán, hogy elindítsa az alkalmazást.
5. Gépelje be a jelszót és nyomja meg az Ok-t  a megerősítéshez. A Wi-Fi kapcsolat létrejött.

VII. Vezeték nélküli vetítés okostelefonokról & táblagépekről

A. Alkalmazás telepítés Apple vagy Android készülékre


Töltse le és telepítse az **EZ View-t** a **Google Play-ről** vagy az **App Store-ról** vagy keresse a QR kódot közvetlenül a telepítés oldalán.



EZ View




B. Csatlakozás elérhető Wi-Fi hálózathoz (Otthoni Hálózat)


1. Kérjük kövesse a 20. oldalon található utasításokat, hogy be tudja állítani a vetítőgép Wi-Fi kapcsolatát az Ön Wi-Fi hálózatához első alkalommal.
2. **Indítsa el az 'EZ View' alkalmazást.** Az EZ View kompatibilis eszközöket fog keresni. Válassza ki a Wi-Fi Projector-t és írja be a jelszót 'XXXX', ahogy a vetítőgép képernyője mutatja. Nyomja meg az OK -t.










C. Peer-to-Peer vezeték nélküli kapcsolat Android vagy Apple eszközről vetítőgépre

1. A főmenüben válassza ki és kapcsolja be a 'Wi-Fi'-t .
2. Adjon meg egy 4 karakterből álló jelszót 'XXXX' a képernyőn.
3. Engedélyezze a Wi-Fi-t az okostelefonján. Válassza ki a kapcsolódási pontot 'WiFi_projector-XX' és írja be 'XXXX' jelszót, hogy kapcsolódjon a vetítőgéphez.

D. App EZ View



APP funkció	Leírás
 PHOTO	Az okostelefonján található fotók vetítése.
 DOCUMENT	Az okostelefonján található Office dokumentumok és PDF-ek vetítése.
 INTERNET	Web oldalak vetítése. (Csak Otthoni Hálózat mód)
 DROPBOX	Felhő szerver közvetítése (Csak Otthoni Hálózat mód)
 CAMERA	Valós időben vetít képet iPhone vagy Android telefon kamerájáról WiFi kapcsolaton keresztül.
 VIDEO	iOS vagy Android készüléken tárolt videót közvetít a vetítőgépre.
 SPLIT CONTROL	Lehetővé teszi, hogy legfeljebb 4 eszközről vetítsen egy vetítőgépen egyidőben.

Adjon hozzá tartalmat az EZ View-hez iTunes használatával[®] (Apple i-Device esetén)

1. Csatlakoztassa az iPhone-ját a számítógépéhez.
2. A számítógépen indítsa el az iTunes-t[®], ha nem indult el automatikusan, ahogy az iPhone-ját a számítógéphez csatlakoztatta.
3. Kattintson az iPhone-ra vagy az iPad eszközre az oldalsávon.
4. Kattintson az Alkalmazások-ra a Beállítások ablakban.
5. Kattintson az EZ View-re, hogy lássa az összes Ez View-ban feltöltött fájlt.
6. Kattintson a "Hozzáad" gombra és válassza ki az Ez View-ra feltölteni kívánt fájlt. Feltölthet JPG fájlokat és dokumentum fájlokat.
7. A bal alsó sarokban kattintson a Sync gombra, hogy áthelyezze a fájlokat az iPhone-jára.

Képvázlat az EZ View-ről

Egy vázlatoló eszköz van beépítve Fotó / Dokumentum / Web módban, hogy lehetővé tegye az előadó számára jegyzetek készítését a vetített oldalra. Rajzolhat, színessel kiemelhet vagy könnyedén törölhet egy érintéssel. Minden vázlatolt kép menthető a 'filmtekercsrre' (camera roll) egyszer.




Az EZ View összetett funkciói

	Tétel	Leírások
	A. Képernyő megosztása	1~4 : Lehetővé teszi 4 különböző eszközzől a vetítést ugyanarra a képernyőre. L, R : Képernyő mozgatása balra vagy jobbra Minden : Visszatérés teljes képernyőre
	B. Tükör mód	A Tükör mód megjeleníti ugyanazt a képet még egyszer a számítógép képernyőjén.
	C. Kiterjesztett mód	A számítógép képernyőjét megjeleníti a vetítőgépen.
	D. Kapcsolat	Kapcsolódik a vetítőgép Letöltés/Konfigurálás menüjéhez.
	E. Kilépés	Az alkalmazás bezárása
	F. Mód	Videó : ideális filmet nézni Grafikus : ideális fotók diavetítésére

VIII. A beállítások megváltoztatása

1. Ha külső videó bemeneti forrásról vetít HDMI, VGA, AV, vagy MHL kábellel, nyomja meg a **Menüt**  hogy belépjen a beállításokba.



2. Ha külső vagy belső memóriáról vetít válassza ki a 'Setting' (Beállítás) -t a Főmenüben, hogy belépjen a beállításokhoz.




A. Aspect ratio (A kép oldalarányai)

Csak külső videó bemeneti forrás esetén állítható. Ha a videófájl 4:3 megjelenítési arányban van, ez a funkció lehetővé teszi a kép megjelenítését 16:9 - es képernyőn.

Nyomja meg az OK-t[Ⓞ], hogy megjelenjenek a választási lehetőségek.

Pan & Scan (Páztázás & Szkenelés): a kép arányosan igazítható a 16:9 - es képernyőhöz.

Letterbox: a kép az eredeti arányaiban jelenik meg.

Illusztráció a megjelenítési arány beállításához		
Bemeneti forrás képernyője	4:3 Aspect ratio(kép oldalarány) 	
Vetítőgép képernyője	Pan & Scan (16:9) (Páztázás & Szkenelés) 	Letterbox (16:9) 

B. Brightness (Fényerősség)

Enhanced (Erősített): Ideális, ha a külső tápegység képes maximalizálni a teljesítményt.

Normál: Ideális a vetítési teljesítménynek és az akkumulátor kapacitásának optimalizálásához.

Eco: Ajánlott, ha a vetítőgép akkumulátorról működik.

C. A vetítés módja (Lencse Mód)

Válassza ki a vetítés módját a vetítőgép felszerelésének függvényében.

Front (Előre):	Ez a vetítőgép leggyakoribb elhelyezése.
Front Ceiling (Első mennyezeti):	A kép fejjel lefelé van fordítva (vízszintes tengely mentén) a mennyezetre szerelt vetítőgépnél.
Rear (Hátsó):	A kép meg van fordítva (függőleges tengely mentén), a vetítés egy áttetsző képernyő mögül történik.
Rear Ceiling (Hátsó mennyezeti):	A kép meg van fordítva függőleges és vízszintes tengely mentén, a vetítőgép a mennyezetre van szerelve és a vetítés egy áttetsző képernyő mögül történik.



D. Scene Mode (A megjelenítés módja)

Válassza ki az ideális módot különböző forgatókönyvek szerint megfelelő fényerősséggel, színnel és kontraszttal.

Cinema (Mozi): ideális film nézésre

Normál: ideális fotók diavetítésére

Text (Szöveg): ideális szöveget tartalmazó képek esetén

E. Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)

Ez a beállítás csak belső vagy külső memóriáról történő vetítés esetén működik. Engedélyezze az automatikus kikapcsolás funkciót, hogy energiát takarítson meg.

Opciók: 1, 3, 5, 10, 20, 30 perc vagy Ki.

F. System (Rendszer)

Factory Setting (Gyári beállítások): Visszatérés a gyári beállításokhoz

FW Upgrade (frissítés): A teljesítmény növelése érdekében elvégzi a Firmware frissítést, amikor elérhető.

Information (Tudnivalók): A firmware verzióját mutatja Axxxx /Txxxx

Részletes leírások

Tétel	Leírás
Optikai technológia	DLP
Fényforrás	RGB LED
Megjelenítési arány	16:9
Felbontás	854 x 480 Pixel (WVGA)
Kontraszt arány	1000:1
Vetített kép mérete	36 cm ~ 300 cm (14" ~ 120")
Vetítés távolsága	50 cm ~ 425 cm (20" ~ 167")
Throw Ratio	1.6 (Vetítés távolsága/Kép szélessége)
Fényerősség	Legfeljebb 100 Lumen
Fókusz	Kézi
Offset	100%
Lejátszható formátumok	Fotó: *.jpeg, *.jpg, *.bmp Videó: *.avi, *.mov, *.mp4, *.mpg Audió: *.mp3, *.wav, *.ogg Dokument:*.ppt,*.pptx,*.pdf,*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx
WiFi	Modul: IEEE 11n (1T1R), Standard: 802.11b/g/n
Belső memória	2 GB (1.2 GB tárolásra)
Belső hangszóró	Mono
Kártya foglalat	SD / SDHC, / SDXC kártya (128 GB-ig.)
Tápegység	Bemenet 100 ~ 240V AC, Kimenet 12V, 2A DC
Akkumulátor típusa	Beépített 7.4V / 2000 mAh Li-polymer akkumulátor
Akkumulátor élettartama	Enhanced (Erősített): 80 perc, Normál módban: 100 perc, Eco módban: 120 perc
Energia fogyasztás	AC módban: 12 W, Akkumulátor módban: 8 W ~ 12 W
Méretetek (HxSzxM)	132 x 95 x 25 mm
Súly	285 g
Páratartalom	20 – 80%, 80% (Max.), nem kondenzálódó.
Működési TEMP	5°C – 35°C

